リンナイ食器洗い乾燥機

もくじ

Rinnai

ページ

NRKW-V45A

家 庭 用


特定保守製品

この機器は消費生活用製品安全法で指定された「特定保守製品」ですので、所有者登録と法定点検が必要です。詳しくは22~25ページをご覧ください。

取扱説明書

保証書付

よく読んで 安全に正しく お使いください。

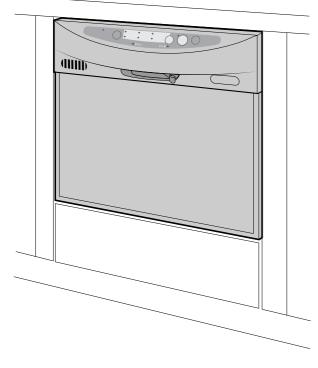

י <u></u>	4 6 6 7 9				
安全に	こ正しくお使いいただくために	1			
各部	のなまえ	4			
操作パ	ネルのなまえとスイッチのはたらき	5			
	コースの選び方	7			
使 い	初めて使うときは…	8			
かた	操作の手順	9			
	予約運転	11			
食器の入れかた		12			
仕上	がりが悪いと思われる場合	15			
お手	入れのしかた	16			
困っ	たときに	17			
洗剤·仕様 21					
長期使	22				
アフ	ターサービス	26			
保証	裏表紙				

ご愛用の皆様へ

このたびは、食器洗い乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ●で使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または当社の支社・支店・営業所・出張所にて 再購入してください。
- ●本製品は家庭用です。業務用にお使いになると著しく寿命が縮みます。
- ●幼いお子様にはさわらせないでください。
- ●国内専用です。海外では使用できません。

安全に正しくお使いいただくために

〈安全に正しくお使いいただくために〉

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が 想定されることを表しています。

この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が損害を負う可能性が想定される、 物的損害のみの発生が想定されることを表しています。

絵表示について次のような意味があります。



-般的な注意(警告含む)



-般的な禁止



触れるな



火気禁止



必ず行う



分解禁止



アース線の接続



水場での使用禁止

電気工事店または施工主より設置説明書を受け取り、工事完了後の点検項目をご確認ください。

据え付け上の確認

据え付けはお買い上げの販売店、また は専門業者に依頼する

●ご自分で据え付け工事をさ れ不備があると、感電・火 災の原因になります。



確認

アース線を確実に取り付ける

- ●故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- ●アース線の取付は販売店にご相談ください。
- ●アース線は、ガス管や水道管、電話や避雷針 のアース線に接続しないでください。 アースが不完全な場合は、感電の原因になります。



定格15Aのコンセントを単独で使用 する

●他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱し て発火することがあります。



確認

●火災の原因になります。

こりを付着させない



禁止


元止め湯沸器には接続しない

●本体に給湯されなかったり、湯沸器から 水漏れする恐れがあります。



禁止

凍結の恐れがある場所





●給水弁や配管などが破損する恐れがあります。

使用上のご注意

電源コードや電源プラグが傷んだりコ ンセントの差し込みがゆるくなってい たら使用しない

●感電・ショート・発火の原因になります。





電源コードを傷付けたり、破損したり、無 理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、また重い物を 載せたり、挟み込んだり、

加工したりしない



●電源コードが破損し、火災・ 感電の原因になります。

使用上のご注意

⚠警告

ヒーターやヒーターカバーに触れない

(ヒーターは水槽内の右側の下部にあります。)

●運転中または、運転終了 後30分間は絶対に水槽 やヒーター・ヒーターカ バーに触れないでくださ い。やけどをする恐れが あります。





近くにおかない ●火のついたローソク、 蚊取り線香、タバコな

火気や燃えやすいものを

どの火気や揮発性の引 火物を近づけないでく

ださい。変形や火災の恐れがあります。



中へ入らない

●お子様が中へ入らない ように注意してください。 また、使用後は必ずドア を閉めてください。中か らはドアは開きません。





食器の取り出し、残菜フィルターの掃除、 お手入れは運転 終了後30分以上 経過してから行う

●やけどの恐れがあります。





使用中・使用後、他の給湯(水)栓からも

高温のお湯が出ることが あるので注意する

●給湯器が高温設定になっている場合、⟩⟩⟩ やけどをするおそれがあります。



本体に水を かけない

●ショート・感電や故障 の原因になります。





修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理、改造は行わない

●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



常 韫 異

⚠警告

操作パネルの運転コースランプ が右図の故障表示をした場合は 絶対にブレーカーを「切」にし ない また、電源プラグを抜か ない

●本機周辺が水漏れにより損傷する恐れがあり ます。

操作パネルの表示部分

意入り(空温すすぎ) ● 標準 - 冷- 予洗い

● 快速 - 洗剤なし -Ò-乾 燥

●念入り -|| 標準 ● 予洗い

(標準、快速、洗剤なしのランプが点滅) 故障内容:水が給水され続けている

故障内容:水漏れ


(洗剤なし、予洗い、乾燥のランプが点滅)

-` 快速 - 次-洗剤なし ●乾燥

本機から煙が出ているときや、異臭がす るなどの異常がある場合は、事故防止の ため、すぐに専用回路のブレーカーおよ び本機の電源を「切」にして、お買い求め の販売店に必ず点検・修理を依頼する

●感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

※点検・修理の際には製造番号の確認が必要になることがあります。 製造番号は水槽上面のラベルに表示してあります。

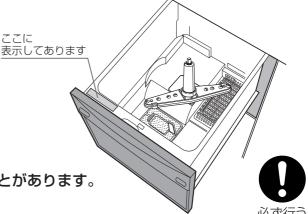

安全に正しくお使いいただくために

使用上のご注意

△注意

給湯器の設定温度は必ず70℃以下にする

●給湯温度が70℃を超えると本機の故障の

原因にな ります。







専用洗剤以外は絶対に使用しない

●一般の台所用洗剤では、泡の

異常発生で、 正しく作動 しません。





排気口はふさがない

●乾燥性能の著しい低下の 原因になります。



運転中はドアを開けない

- ●高温の湯気が出てやけど をすることがあります。
- ●食器を追加する場合は、 一時停止ボタンを押して ください。
- ●洗浄水が高温になってお り、手を触れるとやけどをします。



ドアを閉めるときに 指のはさみ込みに 注意する

●けがの恐れがあります。





ドアを引き出した 部分の側面に 触れない

●やけどをする恐れが あります。





接触禁止

引き出しを開けたまま、食器洗い乾燥機

のドアを開けない

●引き出しや機器が破損 する恐れがあります。





バケツやおけなどで 水を入れない

●水漏れの原因になり ます。





調理台や、置き台 として使用しない

●破損・変形の原因に なります。





子供だけで 使わない

●やけど、けがをする 恐れがあります。





排気口付近に 近づかない

●湯気、温風により やけどをすること があります。





ドアの上に乗ったり、ぶらさがったり しない

●機器の損傷や故障の 原因になります。





運転中は本体に衝撃を与えない

●感電や漏電・ショー トによる火災の恐れ があります。






冬期ご使用にならない場合(寒冷地の別 荘など)、水抜き作業が必要なため、お 買い上げの販売店、またはお近く の水道工事事業者に相談する

●万一、凍結してそのまま放置されると、 給水弁や配管などが破損する恐れがあります。



確認

舎部のなまえ

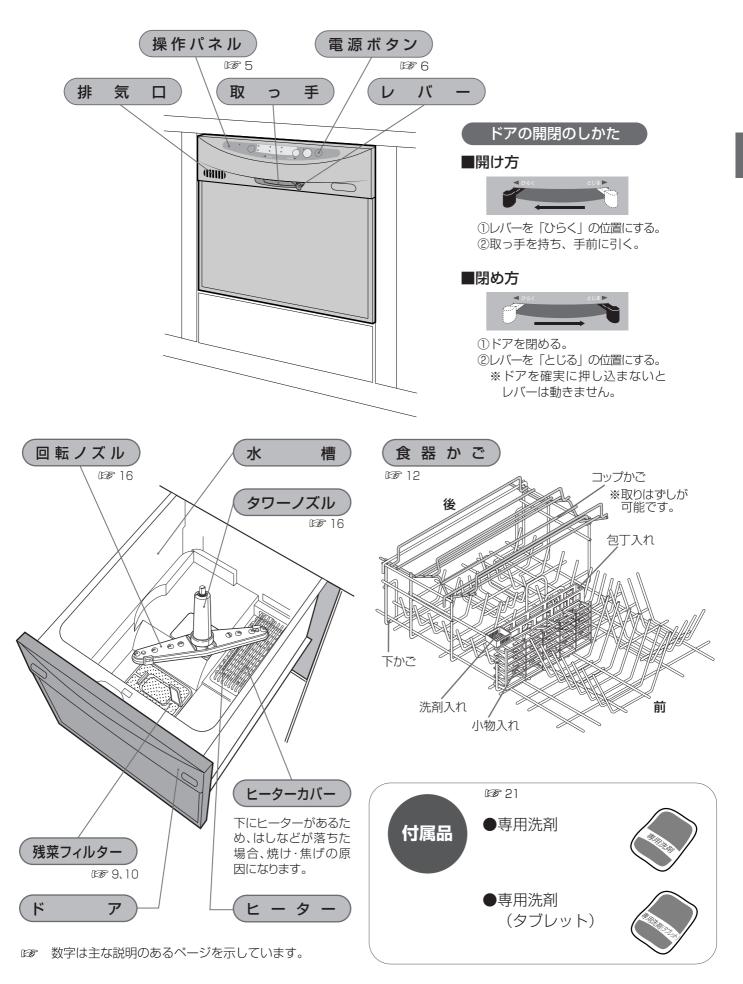

操作パネルのなまえとスイッチのはたらき

ランプの見方

▶…消灯 ○… 点灯(運転中) 点滅(待機中)

予約ボタン

- ●予約運転を行うときに押します。
- ●「スタート/一時停止」ボタンを押してから4時 間後に運転を開始します。
- ※割安な深夜電力(時間帯別電灯契約が必要)を利 用するときにおすすめです。(時間帯別電灯契約 とは、電気の使用量を昼間と夜間に分けて計量し 従来の契約に比べ、夜間は安くなる制度です。)

予約(4時間後)




- ●標 進
- ●念入り (高温すすぎ)
- ●快速
- 洗剤なし

■ ひらく

ス ボ 夕

- ●汚れ具合に応じてお好みの洗浄コースが選べます。
- ●電源を「入」にすると、前回お使いになったコースになります。(初めてご使用のときは「標準」コースになります。)
- ●ボタンを押すと、他のコースが選べます。
- ●選択したコースのランプが点滅します。また運転時点灯します。

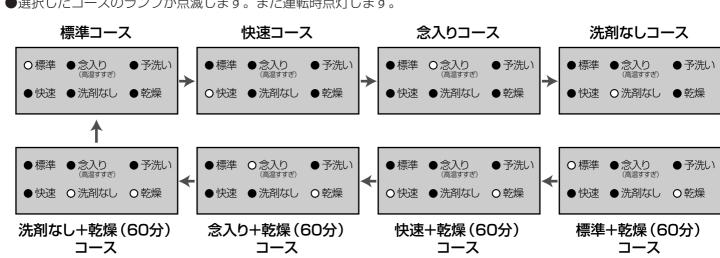

スタート/一時停止ボタン

●運転のスタート時および一時停止させるときに押します。

■ お願い■

- ●運転中にドアを開くときは必ずこのボタンを押してから、ドアを開いてください。
- ●運転終了後、再運転させるときは、必ずドアを開けて、 食器のセット状態とコースの確認を行ってください。ドアを開けずに再運転させると、異常報知します。
- ●一時停止させた後、再びスタートさせるときはもう一度押します。
- ●運転中はランプが点灯します。
- ●一時停止させたまま放置すると、30分後に自動的に電源が 「切」になります。
- ※運転中、一時停止させて食器を追加した場合、洗い上がりが 悪くなることがあります。

電源ボタン

- ●電源の「入」、「切」をします。
- ●運転が終了すると、直ちに「切」に なります。
- ●「入」の状態で放置されたときは、 5分後に自動的に「切」になります。
- ※電源「切」の状態でも常時水漏れを 検知するために、約1.0Wの電力を 消費しています。

■ お願い■

運転中に電源を切らないでください。電源を「切」にしたときに、 水槽内に水が残っていた場合は、 異常報知を行い、排水します。

- ●予洗い
- ●乾燥

とじる



電源切力

予洗いコース

- 標準 念入り 予洗い (高温すすぎ)
- 快速 洗剤なし 乾燥
- ●伏迷●流削はし●乾燥
- ______
- ●標準 ●念入り ●予洗い (高温すすぎ)
- ●快速 ●洗剤なし ○乾燥
 - 乾燥コース

終了ブザーをとめたいとき

- 電源を「入」
 にします。
- ②運転をスタートさせる ときに、「スタート/ー 時停止」ボタンを2秒 間押し続けます。



切/入





ブザーが2回「ピピッ」と鳴り、終了ブザーが鳴らない運転がスタートします。

※終了ブザーを再び鳴るようにしたいときは上記の操作を再度行ってください。(ブザーが5回「ピピピピピッ」と鳴ります。)

コースの選び方

	1.55	NL .			+4 10	A = 1
	水温	洗い	すすぎ	加熱すすぎ	乾燥	合計
標準	C 60	約16分	約7分	約12分	約30分	約 65 分
(ふつうの汚れ)	40	約24分	約7分	約20分	約30分	約
●食後、あま り間をおか						約 81 分
ず運転する		 約33分	約7分	 約28分	約30分	約
¿ŧ. (QO)	20	ή· 100/1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(/)	4,100)	98
		#F 7 / \	//LO/)	//L 7 / \	//- 1 E / \	分
快速 /	60 60	約7分 □	約2分	約1分	約15分	型 25
(短時間で洗う場合)						分
【	40 C	約13分	約2分	約1分	約15分	約
食器を洗うとき。	C					約8分約5分約7分
※このコースがもっとも洗浄時	20	約18分	約2分	約1分	約15分	約
間の短いコースです。	°C _					約 36 分
A7.6		 約27分	約10分	<u>-</u> 約21分	 約45分	約
念入り	60 60	η J Ε / /J	נכטו ניווי	W.J.C. 1 /J	در ۲۰۰۵ ا	103 分
(ひどい汚れ)		%h0.4/\	4510A	440C/\	45 A F /\	分级
●食後、数時間	40 C	約34分	約10分	約29分	約45分	約 119
してから運転						一分
するとき。 ●中華料理など	20 20	約43分	約10分	約37分	約45分	約
油分の多い汚れのとき。	°C					分
注文 ナr	60	約16分	約6分	約12分	約30分	約13分約4分約6分
洗剤なし	°C					64
(軽い汚れ)		 約20分	約6分	約20分	約30分	約
●モーニングセ (MV MI)	40 C	小りとしり」	小りし入り	W.J.C.O.J.J	W3007J	76
ットなどを洗 うとき。		(4-6-1)	W 5 ()	(4- C = 1)	//- C C / C	分
●湯のみやコップ類だけ	20	約24分 	約6分	約28分	約30分	約 88
を洗うとき。	\mathbb{C}					分
予洗い						
●少量の食器の汚れを先に落と		火力フノヽ				松口
し、後でま		約7分 □				約フ分
とめて洗い たいとき。						分
/ 'ZV'LZ' (2)						
*						
乾燥~)					#500 A	u_
●乾燥のみを					約60分	約 60 分
するとき。						分

- ※運転時間は水圧0.3MPa(3Kgf/cm)、水温20Cおよび湯温40Cおよび60C(本体の近くまで40Cあるいは60Cのお湯がきている場合)の場合の標準運転時間です。
- ※乾燥をきっちり行う場合は、「+乾燥(60分)」コースを選んでください。
- ※水圧及び湯温(水温)が低い場合には運転時間が長くなります。

給湯配管をしているお客様へ

本機は給湯配管中の冷水の排水行程※ を設定するこ とができます。この設定をすると運転時間を数分短く することができます。

※ジェル(液体)タイプの専用洗剤をお使いの場合は、冷 水の排水行程を設定しないでください。ジェル洗剤が 冷水といっしょに排水されてしまうおそれがあります。


設定方法


①電源を「切」にします。



②「コース」 ボタンを5秒間押し続けます。

ブザーが5回 「ピピピピピピッ」と鳴り、 冷水の排水行程が設定されます。 ※冷水の排水行程を取り消したいと





最初から最適な給湯温度でお湯を供給し、短時間で食器の洗浄 を行うため、配管中にたまった冷たい水を排水する行程です。

洗剤なしコースは こんなコースです

洗剤を使わずに汚れを落とすコースです。 こんなときにお使いください。

- **)朝食時使用した軽い汚れ(パン食など)の食** ■
- 器を洗うとき。
- ●湯のみやコップ類だけを洗うとき。

※軽い汚れ以外は洗剤を使用しないと落ちない場合がありますの

で、標準コースあるいは念入りコースの使用をおすすめします。 ※油汚れの多い食器を洗剤なしコースで使用しつづけると、 機器内部に油汚れが溜まってしまい、故障の原因となる恐れがあります。機器を清潔に保つためにも、ときどき標準 コースなどで専用洗剤を使用して運転してください。

快速コースは こんなコースです

洗浄からすすぎまで約 10分(給湯温度60℃ の場合)で行う高速洗 浄コースです。こんな ときにお使いください。

ちょっとした 洗い物に便利です。 他のコースと うまく使い分けて ください。

- ●つけおき、または軽くすすいだ
- 食器を洗うとき。
- ●軽くすすいだあとのコップ類を すばやく洗うとき。

※油汚れなどのしつこい汚れは残る場合が ありますので、標準コースあるいは念入 りコースの使用をおすすめします。

ただし、スポンジなどで汚れをとる、お 湯にしばらくつけておくなどの前処理を すれば、このコースでもご利用いただけ ます。

※乾燥まできっちり行う場合は乾燥時間を 「60分」に変更していただくことをおす すめします。

(あらかじめ設定してある乾燥時間(15 分)では水滴の残る場合があります。)

〈給湯配管しているお客様へ〉

給湯配管中にたまった冷たい水を排水 するため、冷水の排水行程を設定して いただくことができます。(設定方法は 上段の「給湯配管をしているお客様へ」 の項目の図参照)

この場合、給湯温度が低いと運転時間 が長くかかりますので、給湯器の設定 温度は60℃にしてお使いいただくこと をおすすめします。

初めて使うと意は・・・

機器を初めて使うときは、専用洗剤を使用して「快速」コースで水槽内を洗浄したのちご使用ください。

機器を清潔に保つために…

(詳細は「お手入れのしかた」のページを参照 してください。)

- ●「予洗い」「洗剤なし」「乾燥」コースのみを多く使用される場合は、ときどき専用洗剤を使用して、水槽内を洗浄 してください。(カビやにおい発生の原因になります。)
- ▶2日以上、機器を使用しない場合は、必ず食器を取り出してください。また残菜は必ず捨て、残菜フィルターを洗っ てください。カビなどの繁殖の恐れがあります。
- ●長期間使用しなかった場合は、「予洗い」コースで水槽内を水洗いしたのちご使用ください。

製作の手順

運転前に

こんな汚れは 洗えません。

手洗いでも落としにくい汚れは洗えませんので、あらか じめ落としてください。

- (例) ●グラタンの焼きつき
- ●なべの焼けこげ
- ●茶わんむしのこびりつき●ごはんのこびりつき


又、粒状の物も水槽庫内に残ったり、食器に再付着する 場合がありますので、あらかじめ落としてください。

(例) 魚のコゲ、粒の粗いコショウ、パン粉、ゴマ、ごはんつぶ

小物入れ・包丁入れおよび残菜フィルターが正 しくセットされているか

確認してください。

※確実にセットしま せんとポンプ内部 に異物が混入して ポンプが停止及び 安全装置が作動す ることがあります。

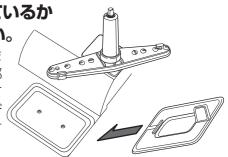


ドアを開け 専用洗剤を入れる

専用洗剤を約5g(小さじ約1杯 分) 食器かごの洗剤入れの凹部 分へ入れます。

- ※タブレットの場合は1個入れてください。
- ※油汚れの多い場合は1.5倍入れてください。 ※洗剤なし、予洗い、乾燥コースの場合は、

洗剤を入れな いでください。

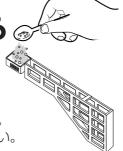

⚠注意

必ず専用洗剤を使用する

●専用洗剤以外の洗剤を使用する と、泡が大量に発生し て異常報知を行うこと があります。



■お願 い

-般洗剤で手洗いした食器を入れる場合は、よくすすいでから入れてください。 食器に付いた洗剤で泡が発生し、異常報知することがあります。

残菜の処理をして食器をセットする


①ひどい油汚れや残菜は確実に取 り除きます。



魚の骨、つまよう じ、輪ゴムなども 取り忘れないよう にしてください。

②食器をセット します。

> 食器のセット例は 12ページを ご参照ください。

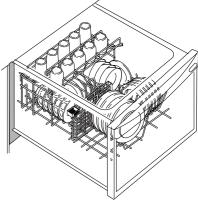


※給湯配管をしているお客様は、給湯器の運転スイッチが入っているこ とを確認してください。

給湯器の設定温度を60℃にしていただくことをおすすめします。(必 ず70℃以下の設定にしてください。)

※給湯温度が低いと運転時間が長くかかります。

③ドアを閉め、レバーを 「とじる」の位置にします。

※ドアが完全に閉まっていな い場合「スタート/一時停 **止しボタンを押しても運転** せず、すべてのランプが点 滅します。

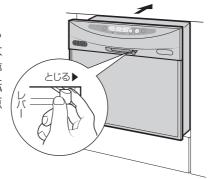

△注意

ドアを強く引き出さない。 また強く閉めない

●食器どうしがぶつかり、 割れることがあります。 また、機器の損傷や故 障の原因になります。



電源を「入」にしてスタートする

電源 切/入

①電源ボタンを押し、電源を「入」にします。 「スタート/一時停止」ボタンのランプが点滅します。

②コースを選びます。



選んだコースのランプが点滅します。

③「スタート/ 一時停止」ボ タンを押し、 スタートさせ ます。




■お 願 い■

- ●「スタート/一時停止」ボタンを押し、運転をスタート させた後のコース変更はできません。変更する場合は 「電源」を「切」にして、最初からやり直してください。
- ●洗剤なし、予洗い、乾燥のコースでは専用洗剤は入れ ないでください。

運転終り

終了ブザーが鳴って、 電源が「切」になり、 表示ランプが消えます。

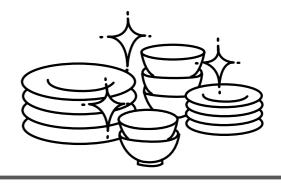

後始末をする

- ①残菜を捨て、残菜フィル ターを洗ってください。
- ※中皿・大皿を取り出してから、残菜 フィルターを取り出してください。



②水槽に残菜フィルターを必ず元どおりにセ ットしてください。

- ●確実にセットしないと安全装置が作動する場合があります。 ※残菜フィルターをはずしたとき底部に残水がありますが 異常ではありません。
- ※給湯配管をしているお客様は、給湯器の設定温度をふだ んお使いの温度に設定しなおしてください。

■ お 願 い ■

2日以上機器を使用しない場合は、必ず食器を取り出 してください。また残菜は必ず捨て、残菜フィルターを 洗ってください。カビなどの繁殖のおそれがあります。

△警告

食器の取り出し、残菜フィルターの掃除、お 手入れは運転終了後30分以上 おいて水槽内が冷えてから行う



●やけどの恐れがあります。


必ず行う

企注意

運転直後のご注意

●右図のように、水がたま っている場合は、拭き取 ってください。パッキン のシールが不充分である ことが考えられます。 食器類が水槽から、はみ出して いないか確認してください。また、

確認してください。

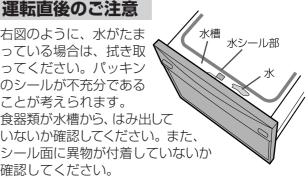

子的道底

予約運転について

- ●予約時間は「スタート/一時停止」ボタンを押してから運転が始まるまでの時間です。
- ●「スタート/一時停止」ボタンを押した後の予約時間、コースの変更はできません。電源を「切」にして、最初からやり直してください。

操作手順

- 準備(詳しくは9ページを参照してください。)
- ①専用洗剤を入れる。
- ②残菜の処理をして食器をセットする。
- ③ドアを閉め、レバーを「とじる」の位置にする。
- 電源を「入」にする



切/入

3 運転コースを選ぶ

(詳しくは10ページを参照してください。)



⚠ 予約ボタンを押す

(4時間後に設定されます。)

予約(4時間後)



5 「スタート/一時停止」 ボタンを押す



※排水運転を行い、待機します。



※自動的に運転がスタートする前に、食器を追加したときは、必ずレバーを「とじる」の位置 に戻してください。


食器の入れかた


食器の入れかた

●食器の内面を下図のよ うに矢印方向に向けて 入れてください。


お願い

- ●入れてはならない食器があります。 14ページをご参照ください。
- ●コップかごは、きちんとセットし てください。

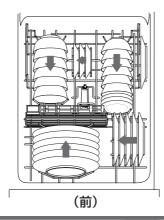

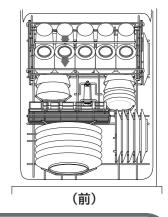




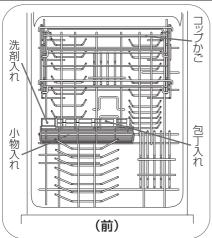


食器かご

茶わん	6点
吸物わん	6点
大皿	6点
中皿	6点
小皿	6点
スプーン	6点
フォーク	6点
はし	6組
湯のみ・コップ1	0点


1.小皿を入れる

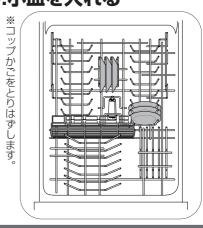

2.吸物わん・茶わんを入れる

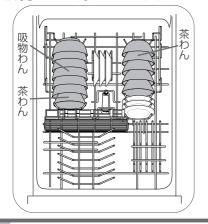

3.中皿・大皿を入れる

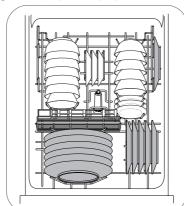

(大皿:直径26㎝以下)


大皿のセットできる目安

直径24㎝以下……6枚 直径26㎝以下……3枚


※26cmの大皿は1枚ずつスペー スを開けてセットしてくださ い。

4.小物を入れる

スプーン、フォーク(汚れた方を上向きに)はし(汚れた方を下向きに)

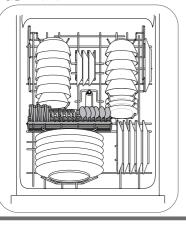

5.湯のみ・コップを入れる

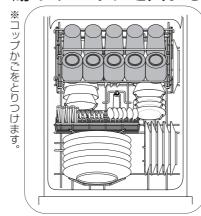

湯のみ・コップのセットできる目安

コップかご後列の コップ・湯のみ の高さ: 11cm以下




コップかご前列の コップ・湯のみ の高さ: 10cm以下



食器の入れかた

いろいろな食器の入れかたの例

調理器具の場合

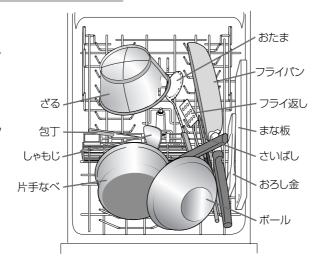

まな板・包丁を洗う場合


(まな板:耐熱温度90℃以上のプラスチック製、たて22cm以下、横42cm以下、厚さ1.5cm以下) (包 丁:長さ30cm以下、材質/ステンレス製)

●まな板 汚れた面を内側に向けてセットしてください。まな板に接触する中皿はセットしないでください。(まな板が洗えないおそれがあります)

木製のまな板は表面の傷の汚れが洗えない場合があります。


●包 丁 刃先を手前下に向けてセットしてください。鉄製の包丁や刃先が鋼のものはさびるため入れないでください。(刃先でけがをしないように注意してください。)

どんぶりの場合

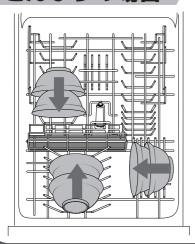

どんぶりばち ……6点

ラーメンの場合

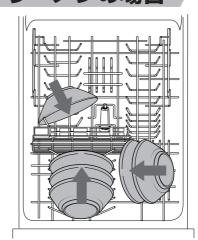

ラーメンばち ……6点

- ※調理器具を洗う時は、汚れた部分を下向き にして入れてください。また、念入りコー スの使用をおすすめします。
- ※食器の内面を上図のように矢印方向に向けて入れてください。
- ※ご使用の食器・調理器具の形状、大きさな どにより収納しにくい、あるいは収納でき ない場合があります。

食器の取り出しかた

食器を取り出す時は、入れた時の逆の順序で一点づつ内側から取り出してください。

━━━お 願 い■

同時に数点の食器を取り出しますと、食器が割れることが ありますので、内側から1点づつ取り出してください。

プラスチック製のスプーンなど先の細長いものは入れない。

●水圧で飛ばされてヒーターカバーのあみ目 の中に落ちた場合、発煙や故障の原因とな ります。



禁止

ふきん・タオルなど、 食器や調理器具以外の ものは入れない。

●発火、発煙の恐れがあります。



間違った食器の入れかたの例

小物の先などが、かごか らはみ出さないようにセ ットしてください。タワー ノズル、回転ノズルに当ら ないようにしてください。


食器を重ねて入れないよ うにしてください。タワ ーノズルに食器がかぶさ らないようにしてくださ い。

よく洗えなかったり、乾燥できなくなります ので、このような入れかたは避けてください。

小物食器、軽い食器は、 落下する恐れがあります のでご注意ください。

万一、ヒーターの上に落 <u>ちた場合、発煙する恐れ</u> があります。

徳利などの口の小さいも のは洗えません。

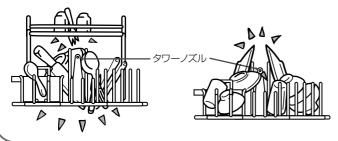





■お 願 い■

次の食器は本機では洗わないでください


●ひび割れ、変形、変色などの原因になります。

傷の付いたガラス食器 強化ガラス製 カットグラス クリスタルグラス

白くにごったり 割れたりします。



銀製・洋銀製食器など



金色にかわり、 その後黒くなります。

耐熱90℃以下のものと、温度表示


のないプラスチック容器 ほ乳びんの乳首など

変形します。 また、水圧で 飛ばされます。

小さくて袋状のもの

漆塗り食器、重箱、金箔入りの食器

アルマイト処理をしていないアルミ



はがれる恐れ があります。

製のなべや食器

銅製のなべや

びん、徳利などの食器 ひびの入った食器

口の小さいものは、 中が洗えません。 割れる恐れが あります。



灰色に変色します。 木製の食器

白くなり

その後、

食器



ひび割れや膨張を 起こします。



コーティングがはがれることがあります。


フッ素樹脂加工を施したフライパ

食器洗い乾燥機は弱アルカリ性の洗剤を使用して、60~80℃のお湯で 洗いますので、洗うものによっては変色する場合がありますので注意し てください。

■ お 願 い ■ ■


食器類が水槽内からはみ出ないよう にセットしてください。(おたま・さ いばし・コップ・大皿など)

- ●ドアを閉めるときに本体に当たり、 割れる恐れがあります。
- ●無理に閉めると、水漏れ・破損な どの原因になります。

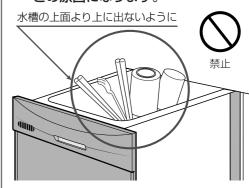

ガラス食器は水槽の給水口付近の下 かごに入れないでください。

●ひび割れなどの原因になります。

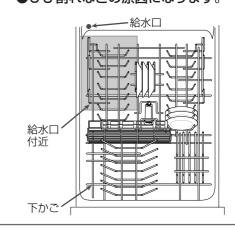


仕上がりが悪いと思われる場合

洗い上がりが悪い

洗えてないものがある場合

- ●食器を重ねて入れたり、タワーノズルに食器が かぶさっていませんか。
- ●食器がかごの底からはみ出して回転ノズルの回転を止めていませんか。P.12~14を参照してください。





食器が黄色く、または薄黒く なってくる場合

- ●水に含まれている鉄分 あるいは茶しぶなどの ためです。時どきは食 器をこすって洗ってく ださい。
- ※茶しぶなどは40~ 50℃のお湯に酸素系 漂白剤を溶かし約30 分位浸した後洗い流し てください。

ときどき 手洗いを



ガラス製食器が白くくもる場合

- ●表面に小さな傷のついたガラス食器類を高温の 洗浄水で洗うと、まれに白くくもることがあり ます。異常ではありません。
- ●クリスタル製食器は入れないでください。

その他洗い上がりが悪いと 思われる場合

- ●ノズルが目づまりしていませんか。
- ●残菜フィルターが目づまりしていませんか。
- ●焼きつき、焼けこげなどのあるものをそのまま 入れていませんか。
- ●専用洗剤を入れ忘れたり、専用洗剤以外の洗剤 を使用していませんか。

乾燥仕上がりが悪い


食器類に水滴の跡が残る場合

●洗剤やすすぎ不足のせいではなく、水に含まれているミネラル分のためです。異常ではありません。ときどきは、食器をこすって洗ってください。



糸底部の残水

●食器の底部に水滴が若干残ることがありますが、 異常ではありません。

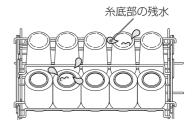


「快速」コースで運転して 乾きが悪い場合

●再度「乾燥」コースのみの運転を選び、運転を してください。

水槽内に水滴が残る

- ●水槽内に水滴が残ること がありますが、異常 ではありません。
- ●残菜フィルターの、 下に水が残ります が異常ではありません。
- *食器のセットの しかたや形状によっては、 水滴が残ることがあります。

この場合は、乾燥時間の延長をおすすめします。 (乾燥時間の変更あるいはコースの選択につい ては、5・6ページをご覧ください。)

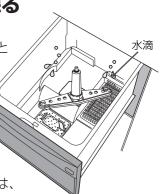

お言人れのしかた 月に一度はお手入れを

⚠警告

お手入れは必ず電源を「切」にして、運転終 了後30分以上おいて水槽内が 冷えてから行う

●やけどの恐れがあります。

必ず行う

水を直接かけたり、鋭い金属物を 使用したりしない



●故障の原因になります。


修理技術者以外の人は、絶対に分解した

り修理・改造は行わない

●発火したり、異常動作してけがをする ことがあります。

食器かごのはずしかた


※食器かごを取りはずすときは、コップかごを取りはず

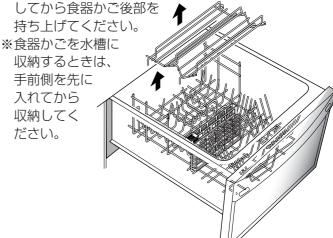

- ●よく絞った柔らかい布でふいてください。
- ●水槽のふちは汚れがつきやすいのでお手入れを念入り にしてください。
- ●「予洗い」や「洗剤なし」のみを多く使用される場合 は、ときどき専用洗剤を使用し、食器を入れないで運 転しますと、清潔さを保つことができます。
- ●回転ノズル、タワーノズルをはずした後、水洗いして 異物を落としてください。
- ●図の斜線部は、シール面ですので、異物の付着、傷がな いことを確認してください。
- ●食器カゴをセットするときは、前後を逆にセットしないで ください。(P.4、12参照)
- ●小物入れは、洗剤入れが左側になるようにセットしてくだ さい。(P.4、12参照)
- ●汚れが気になってきたら、市販の「食器洗い機の庫内 クリーナー」で洗浄してください。

回転ノズル・タワーノズルのはずしかた

●回転ノズルの中央を持って真上に引き抜いてください。 ※回転ノズルの取り付けは、はずしたときの逆の操作で

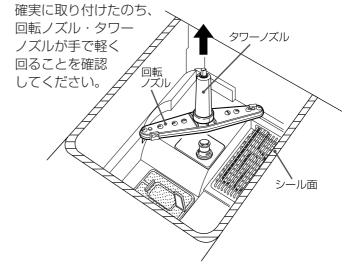

本体の表面

- ●よく絞った柔らかい布でふいてください。
- ●ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、弱アルカリ性洗剤、殺虫剤などは使用しないでください。(塗装やプ ラスチック部分の傷、変色の原因になります。)
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ●機器本体には安全に関する注意ラベルが貼ってあります。汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布などで汚れを ふき取ってください。また、お手入れの際には、はがれないようにご注意ください。はがれたり読めなくなった場合は、 お買い上げの販売店、または当社の支社・支店・営業所・出張所で新しいラベルを再購入のうえ、貼り替えてください。

長期間使用しなかったときは

●「予洗い」コースで水槽内を水洗いしたのちご使用ください。 ※2日以上、機器を使用しない場合は、食器を必ず取り出し、残菜は必ず捨ててください。

図ったときに

安全装置が作動したときの処置

安全装置作動時の表示	原 因
- ☆標準 - ☆-念入り ● 予洗い ● 快速 ● 洗剤なし - ☆・乾 燥	残菜フィルターの目づまり。
☆標準 ○念入り ● 予洗い● 快速 ○洗剤なし - ☆乾 燥	運転中に停電。 本体内に水がたまっている。
- ☆標準 ● 念入り ○ 予洗い (高温すすぎ) ○ 予洗い ● 快速 ● 洗剤なし - ☆乾 燥	止水栓の開き不足。 断水。 凍結。
● 標準 ● 念入り ☆ 予洗い (高温すすぎ) ・	本体内の止水栓や給水弁の接続部から水漏れしている。
- ☆- 標準 ● 念入り ● 予洗い (高温すすぎ) ● 予洗い - ☆- 快速 - ※- 洗剤なし ● 乾 燥	水が給水され続けている。
○ 標準 ● 念入り - ☆ 予洗い (高温すすぎ) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	電気系統が故障している。
● 標準 ● 念入り ● 予洗い	電気系統が故障している。
すべての ランプが消灯 ● 快速 ● 洗剤なし ● 乾 燥	異常過熱による故障。

以下の表示は器具の故障ではありません。

以下の表示は器具の故障ではありません。				
ずべての ランプが点滅 ☆ 快速 ☆ 洗剤なし ☆ 乾 燥	レバーが「とじる」の位置になっていない時に「スタート/ 一時停止」ボタンを押した。			
☆ 無準 ▲ ◆1 り ※ マ⊁ 」、	器具を運転中に他のカランで湯(または水)を使用すると給湯 (給水)圧力が変わり、給湯(給水)時間が長くなり誤作動した。			
- ☆ 標準 ● 念入り - ☆ 予洗い (高温すすぎ) - ☆ や 操 ・	食器の誤セット。 (食器の中に水がたまっている。)			
	台所用の一般洗剤の誤使用。			
- ☆ 標準 - ☆ 念入り ● 予洗い (高温 of g of g)	運転終了後、ドアを開けずに再運転した。 (この場合は、故障ではありません。)			
- ☆快速 ● 洗剤なし ● 乾 燥	ドアスイッチの故障。			

この機器には安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。 使用中に機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。



処 置 方 法

フィルターを掃除し、再運転してください。この操作をしても直らない場合は修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。

電源をいったん「切」にしてから、再運転してください。この操作をしても直らない場合は修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。

断水および凍結の場合は「凍結・停電・断水・ブレーカー作動時の場合は」(P.19参照)をごらんください。

(初めてご使用の場合や水抜き作業をされた場合、止水栓の開き忘れの可能性が高いので、右図を参考にして止水栓を開けてください。止水栓の位置等不明な場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。)







水漏れの恐れがあります。

至急お買い上げの販売店にご連絡ください。

水道の元栓を閉めてください。(又は、上図を参考にして、止水栓を閉めてください。) ※ブレーカーは「切」にしないでください。また、電源プラグを抜かないでください。

修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。

修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。

レバーを「とじる」の位置にしてから再度「スタート/一時停止」ボタンを押す。

エラーをリセット(電源ボタンを1回押します。)して、使用してください。

P.12~P.14を参照して正しく食器をセットしてください。

必ず専用洗剤を使用してください。

ドアを開けてから、再運転してください。

修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。

図ったときに

凍結・停電・断水・ブレーカー作動時の場合は

凍結	①電源を「入」にして「乾燥コース」 ②解凍後電源を「入」にし、「予洗い」コーを1~2回運転してください。 スで給水・排水および洗い運転ができ ※長期間使用せずに凍結した場合、解 ることを確認してください。 凍に時間がかかる場合があります。
	│ 水道管が凍結した場合は給水通路部品が損傷していることがあります。お買い上げの 販売店にご連絡ください。(水漏れの恐れが考えられます。)
	停電が回復しましたら、はじめからスイッチ操作をやりなおしてください。
停電	標準・快速・念入りを運転中の場合は専用洗剤も再度入れ直してください。
断水	①使用中に断水した場合は電源を「切」 ②断水が回復してから使用するときは、 にして運転を中止してください。 まず他の蛇口からにごった水を流して から運転を再開してください。
ご家庭の	ブレーカーを復帰させましたら、はじめからスイッチ操作をやりなおしてください。
ブレーカーが 作動した場合	標準・快速・念入りを運転中の場合は専用洗剤も再度入れ直してください。

故障かな?と思ったら

調べてみると故障ではない場合がよくあります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。

症 状	点検するところ
運転しない	 ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ●停電していませんか。 ●「電源」、「スタート/一時停止」ボタンを押しましたか。 ●ドアが完全に閉まっていますか。(レバーは「とじる」の位置になっていますか。)
給水しない	●断水していませんか。 ●水道管が凍結していませんか。

■ お願い■ ■

それでも具合の悪いとき、または次の症状のときは、すぐに運転を停止し電源を「切」にして、お買い上げの 販売店にご相談ください。

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。

(アフターサービスについては26ページをご覧ください)

- ●ご家庭のブレーカーがなんども作動する
- ●異常音がする
- ●正しい操作をしてもエラー表示がなんども表示される

こんな場合は故障ではありません

	症 状	原 因
	運転時間が長い	給水圧が低い場合や、給水温度が低い場合は運転時間が長くかかります。
	仕上がりが悪い (洗い上がり (乾燥仕上がり)	P.15の「仕上がりが悪いと思われる場合」を調べてください。
ボク	スタート/一時停止」 ツンを押しても、運転せず べてのランプが点滅する	ドアが完全に閉まっていません。 ⇒確実に閉めてください。 ⇒レバーを「とじる」の位置にしてください。
食	器や小物に水滴が残る	食器や小物の種類、形状などによっては水滴が残る場合があります。 また、食器のセットの仕方(食器が重なった場合)でも乾燥させる温 風が当たらないため水滴が残る場合があります。
	転がスタートすると給 した後すぐに排水する	配管中の水をすてるためです。 冷水の排水行程(最初から最適な給湯温度でお湯を供給し、短時間で 食器の洗浄を行うため、配管中にたまった冷たい水を排水する行程) を設定した場合、この動作を行います。P.8を参照してください。
	乾燥時のにおい	油分がヒーターカバーに付いた場合、熱が加わるとにおいがします。 ⇒専用洗剤を多めに入れてください。
にお	排水溝のようなにおい	長時間使用されなかった場合や「乾燥」のみ運転を繰り返すと、排水 ホース内の水が蒸発することにより、異臭を放つことがあります。「予 洗い」コースを運転してください。
いがする	魚などのにおい	青魚(イワシ、サバなど)やカレーなどのにおいがきついものを洗浄しますと、食器ににおいが移ることがあります。 ⇒あらかじめ食器に付着した魚の皮などは取り除いてから洗浄してください。 ⇒洗浄後は残菜フィルターを洗ってください。(P.10参照)
	樹脂やゴムのような におい	ご購入後、しばらくはご使用中に機器(ゴムや樹脂)のにおいがする ことがありますがお使いになるうちに少なくなります。 多少においが残る場合もありますが、ご使用上は問題ありません。

こんな場合はご連絡ください

症 状	原 因
ドアが引き出せない	●まな板やさいばし・なべなどが水槽内に引っかかっています。無理 に開けようとせずに販売店にご連絡ください。
プラスチック食器が ヒーターに落下し、 固着した	●販売店にご相談ください。 軽いプラスチック食器は、洗浄水の噴射で飛ばされるので、入れな いでください。


洗剤。 住態

洗剤について

付属の専用洗剤がなくなりましたら、全国のスーパー・ドラッグストア・ホームセンターの日用品売場などでお買い求めください。



- ●フィニッシュ パウダータイプ
- ●フィニッシュ パウダー詰め替えタイプ
- ●フィニッシュ タブレットタイプ



全成分の80%以上が28日以内に生分解(自然に帰る)する、環境にやさしい洗剤です。



台所用液体洗剤は少量でも使わないでください。

- 泡が多量に発生し、洗えない・水漏れ・異常報知の原因となります。
- ※台所用液体洗剤を前処理で使用した場合は、食器を必ず、すすいでから入れてください。
- ※ジェル(液体)タイプの専用洗剤は洗剤入れから流れることがありますが、洗い上がりに影響ありません。ただし、「冷水の排水行程」(P.8参照)は設定しないでください。

必ず「食器洗い乾燥機**専用**洗剤」をご使用ください。



仕 様

電源電圧	AC100V	製品重量	22kg	庫内容積	428
周 波 数	50Hzまたは60Hz	使用水量	約12ℓ (標準コース運転時)		
定格電流	8.8/9.1A	水道水圧	0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm³)		
	洗浄モータ 80/110W	洗浄方式	回転ノズル噴射による 加熱洗浄方式	標準収納	中皿 6点 10点 小皿 6点 はし 6組
消費電力	ヒーター 800W 最大消費電力 880/910W	すすぎ方式	ためすすぎ方式	容量	茶わん 6点 スプーン 6点 吸物わん 6点 フォーク 6点
外形寸法	(幅) × (奥行) × (高さ) 448mm × 639mm × 450mm	乾燥方式	ヒーターとファンによる 強制排気乾燥		

●電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を作動させるため、約1.0W電力を消費しております。

長期使用製品安全点検制度に関するお願い

長期使用製品安全点検制度について

●長期使用製品安全点検制度とは「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全 上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼす恐れが多いと認められる製品の経年劣 化による重大事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度」です。

特定保守製品について


- ●この機器は消費生活用製品安全法(消安法)で指定された特定保守製品です。
- ●特定保守製品とは「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生する劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼす恐れが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの(消安法第2条第4項)」として指定された製品です。

点検(有償)について

- ●特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するため、製品ごとに設定された点検期間中に法定の点検を受けることが製品の所有者の責務として求められています(消安法第32条の14)。この機器に表示してある点検期間になったら、忘れずに点検を受けてください。なお、法定の点検後も機器を使用する場合は、点検の総合判定に基づいた点検時期(点検員が点検時にお知らせします)に再度点検を受けることが、この機器を安全にお使いいただくために必要となりますのでご注意ください。
- 上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。

機器への表示について

●特定保守製品には、機器本体に特定保守製品・型式・特定製造事業者等名・製造年月・設計標準使用期間・点検期間・問合せ連絡先を表示することになっています。

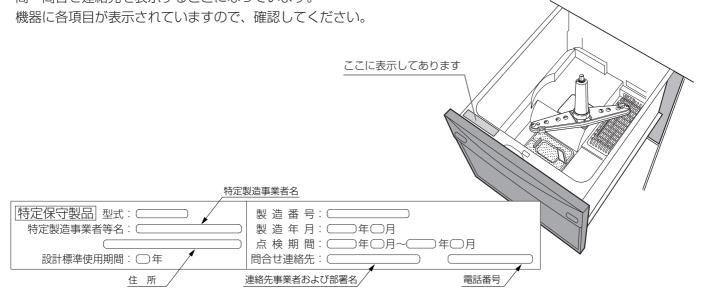

長期使用製品安全点検制度に関するお願い

所有者登録について

●特定保守製品の所有者は、この機器の製造事業者に法定の所有者登録をすることが求められています(消安法第32条の8第1項)。同梱の「所有者票」に記載して投函またはインターネットでご登録ください。聞き間違いなどによる誤登録を防ぐため、電話による登録は受け付けておりませんのでご了承ください。また、引っ越しなどで住所が変わった場合や所有者が変わった場合など所有者登録の内容に変更が生じた場合には、速やかに登録内容を変更することが求められています(同第2項)。速やかにリンナイ㈱製品点検センターまでご連絡ください。登録内容の変更を行わないと点検の通知が届かなくなりますので、必ずお知らせください。

リンナイ(株) 製品点検センター フリーダイヤル:0120-493-110

- ●販売事業者(特定保守製品取引事業者・販売店)は、お客様から所有者登録のための所有者情報のご提供を受けた場合、所有者票を送付するなどの方法でこの製品の製造事業者に所有者情報を提供することになっています。
- ●所有者登録いただいた情報は消安法・個人情報保護法および当社規程により適切な安全対策のもとに管理し、リコール等製品安全に関する重要なお知らせや、点検の通知・適切な保守・点検の実施以外には使用いたしません。
- ■所有者登録の方法
- ・所有者票(返信ハガキ)でのご登録 所有者票に記載して投函してください。 紛失などにより所有者票が手元にない場合は、リンナイ㈱ 製品点検センターまでご連絡ください。 リンナイ㈱ 製品点検センター フリーダイヤル:0120-493-110
- ・インターネットでのご登録 下記アドレスにアクセスし、画面の案内にしたがって登録してください。 https://user.rinnai.co.jp/

点検の通知について

- ●この機器の所有者は製造事業者から点検期間の始まる時期に法定の点検通知を受けることになっています。
- 所有者登録をしていただいた方に、点検期間の始まる時期に法定の点検通知をいたします(消安法第32条の12)。

設計標準使用期間について

- ●この機器は、<u>設計標準使用期間*を10年</u>と算定しており、適切な点検を行わずにこの期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けがなどの恐れがあります。
- ●この機器は一般家庭用です。業務用など、多頻度・長時間のご使用は、設計標準使用期間より早く経年劣化を起こし、重大事故となる恐れがありますので、このようなご使用はおやめください。
 - ※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件(24ページの「設計標準使用期間の算定の根拠について」参照)で適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです(消安法第32条の3)。無償保証期間とは異なるものですのでご注意ください。

設計標準使用期間の算定の根拠について

●設計標準使用期間とは、下記に示す使用条件で本来の用途に従って、標準的な使用条件で使用した場合に、安全に 使用することの出来る期間として、設定した期間です。

標準使用条件

	電圧	100V
	周 波 数	50Hz/60Hz
環境条件	気 温 ・ 湿 度	20°C · 65%
	設置	設置説明書に基づく適正な設置
	食器	6人分
負荷条件	運転コース	標準コース
貝 何 禾 什	給水圧力	0.03~1.0MPa
	給水・給湯	5℃~60℃
	1日の使用回数	20
想定時間	1回の使用時間	約98分(水温20℃時)
	1年の使用日数	365⊟
取 扱 維	持管理	取扱説明書に記載された通常の使用方 法、お手入れ、点検・修理が行なわれ ている

- ※標準的な使用条件は、「日本工業規格 JIS C 9920-1の設計標準使用期間を設定するための標準 使用条件」にて定められています。
- ※使用頻度、使用環境、設置条件が上記標準的な使用条件と異なる場合、又は本来の目的以外の方法で使用された場合は記載の設定標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。
- ※設計標準使用期間は製品を保証する期間ではありません。

点検の期間について

- ●この機器の点検期間は、機器の水槽上面ラベルに表示されています。(22ページ「機器への表示について」参照)
- この機器は、設計標準使用期間(10年)の終期前後1年間を点検期間として設定しています。

長期使用製品安全点検制度に関するお願い

点検のお申し込み・お問い合わせ先

●この機器の点検のお申し込み・お問い合わせは、下記の連絡先へお願いします。

■リンナイ㈱ 製品点検センター

フリーダイヤル:0120-493-110

受付時間/平日9:00~17:30 ※土日・祝日など当社指定休日を除く。

●点検料金について

<u>点検費用はお客様にご負担いただくこととなります。</u> 点検料金については上記フリーダイヤルにご確認ください。ホームページでは点検料金に関するご案内をしております。また、点検の結果、整備・修理が必要となった場合は、別途、整備・修理費用が発生します。

●点検事業所は下記になります。(電話番号は別紙の「連絡先一覧表」を参照ください)

北海道(札幌・旭川・函館・釧路・帯広・北見)/青森県(青森・八戸)/岩手県(盛岡)/秋田県(秋田)/宮城県(仙台)/山形県(山形・酒田)/福島県(福島・郡山・いわき)/新潟県(新潟・長岡・上越)/東京都(東京・多摩)/神奈川県(横浜・横浜北・厚木)/山梨県(山梨)/千葉県(千葉・松戸)/茨城県(水戸・土浦)/埼玉県(埼玉・所沢・越谷・熊谷)/群馬県(高崎・太田)/栃木県(宇都宮)/愛知県(愛知・岡崎・豊橋)/三重県(三重・四日市)/岐阜県(岐阜・東濃)/石川県(金沢)/富山県(富山)/福井県(福井)/長野県(松本・長野・上田)/静岡県(静岡・浜松・沼津)/大阪府(大阪)/奈良県(奈良)/和歌山県(和歌山・田辺)/京都府(京都・福知山)/滋賀県(滋賀)/兵庫県(神戸・姫路)/広島県(広島・福山)/岡山県(岡山)/山口県(山口)/鳥取県(米子・鳥取)/島根県(米子にて担当)/香川県(高松)/高知県(高知)/徳島県(徳島)/愛媛県(松山)/福岡県(福岡・北九州)/佐賀県(佐賀)/熊本県(熊本)/長崎県(長崎・佐世保)/大分県(大分)/鹿児島県(鹿児島)/宮崎県(宮崎)/沖縄県(沖縄)/その他全国のサービスショップ147社(08.12現在)

点検事業所については下記URLからもご確認できます。

http://www.rinnai.co.jp/safety/

受付時間/平日9:00~17:30 ※土日・祝日など当社指定休日を除く。

●点検は弊社社員または弊社が認定した委託業者が行います。

部品の保有期間について

●この機器の部品の保有期間は下記になります。

	保有期間	部 品 名
整備用部品	11年	点検後に安全上の問題が顕在化した部分について部品交換や補修などを行い、 製品の調子や状態を整える行為に必要な部品です。 部品名:洗浄・排水ポンプ、乾燥ファンモーター、電子ユニット、ヒーター
補 修 用性能部品	6年	機器の機能を維持するために必要となる部品です。

お手入れについて

- ●この機器を安全にお使いいただくために、お手入れを行ってください。
- お手入れのしかたについては、16ページの「お手入れのしかた」を参照してください。

アフターサービス

アフターサービスについて


万一故障した場合、もよりの販売店か営業所にご連絡ください。

●依頼される前にもう一度ご確認ください。 17~20ページの「困ったときに」をご確認ください。

■ お 願 い ■ ■

- ●それでも異常があるときは、使用をやめて電源を「切」にして、もよりの販売店か営業所にご連絡ください。異常のまま使用を続けると故障や感電・火災の原因になります。
- ●ご自分での修理はしないでください。不備があると感電や火災の原因になります。
- ●依頼される際には次のことをご連絡 ください。
 - ・ご住所、お名前、電話番号
 - ・製品名、型式名、製造番号、お買上げ日
 - ・故障内容、状況(できるだけ詳しく)
 - ·訪問希望日
- ●修理の際には製造番号の確認が必要になること があります。

製造番号は水槽上面のラベルに表示してあります。

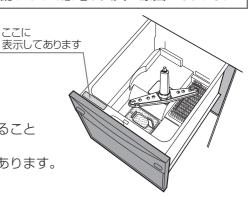

保証書について

修理を

依頼されるときは

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。必ず「販売店、お買い上げ日」などの記入をお確かめいただき、保証内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が持続できるときは、有料で修理いたします。保証期間は、お買上げ日から1年間です。ただし、一般家庭以外に使用される場合は除きます。

補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品保有期間は6年間となっています。(補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。)

転居について

■ お願い■


増改築、引っ越しなどで器具を取りはずしたり再据え付けする場合は、専門の技術が必要です。もよりの販売店か営業所にご相談ください。なお、この場合は取りはずしや再据え付けに必要な実費をいただくことになります。

お客様の 個人情報の 取り扱いについて

- ●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号など の個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく 義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合 を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

愛情点検

長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を! こんな症状はありませんか?



- ●異常音がする。
- ●正しい操作をしてもエラー表示が何度も表示 される。
- ●その他の異常や不具合がある。



故障や事故の防止のため、使用を中止し電源スイッチを「切」にして、必ずもよりの販売店か営業所にご相談ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店か営業所にご相談ください。

		++++++		
型式名				
RKW-V45A	リンナイ 食	器洗い草	短線機(呆証	書
この製品は厳密なる品質				
本書は、お客様の正常なことをお約束するもので		万一故障(した場合に、本書語	記載内容で無料修理を行
		記		
1.保証期間は、お買い上げの				
保証期間中故障が発生した				をご依頼してください。
2.ご転居の場合は、事前にお 3.ご贈答品などで本保証書に				い場合には 別添の「連
絡先」一覧表をご覧の上、				
4.本保証書は再発行いたしま		てください。	.	日 木
5.保証についての規定は下記	をご覧ください。			70/4
	無	料修理规	見定	
1. 取扱説明書、本体貼付ラク			<u></u> (木)本書の提示がない場(
な使用状態で故障した場合 たはもよりの弊社窓口が無		記古ま ((へ)本書にお買い上け年) 合あるいは字句が書	月日、販売店名の記入のない場 き替えられた場合。
2. 保証期間内に故障して無料			本書は日本国内において	
上げの販売店にご依頼の」 提示ください。	に、出張修理に除して本書		This warranty is valid ※この保証書は本書に明	only In Japan 示した期間、条件のもとにおい
なお、離島および離島に準った場合には、出張に要す				るものです。従ってこの保証書 行している者(保証責任者)お
3. 保証期間内でも次の場合に	こは有料修理になります。		よびそれ以外の事業者	に対するお客様の法律上の権利
(イ)使用上の誤りおよび不 よび損傷。	当な修理や改造による故	でである。		りません。保証期間経過後の修 の場合は、お買い上げの販売店
(口)お買い上げ後の取付場 障および損傷。	ᇑの移動、落下などによ	る故		」一覧表をご覧の上、お近くの 営業所・出張所にお問い合わせ
(八)火災、水害、地震、落		公害	ください。	
や異常電圧による故障 (二)一般家庭以外(例えば 船舶への搭載)に使用		車両、	※休証期间経過後の修理 ついて詳しくは取扱説	、補修用性能部品の保有期間に 明書をご覧ください。
お買い上げ日および販				
お買い上げ日	平成年	月		
販売店名				扱
<u>住</u> <u>所</u> 電話番号				扱 者 印
修理記録				'
年 月 日	年月日修理内容			
この保証書をお受取りになると	きにお買い上げ日、販売店名	呂、扱者印が記	入してあることを確認して	ください。
	 	→ +#-	式会社	
			区福住町2番26号 52(361)8211	
			()	
YAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY	**************	+)(+)(+)(+)(+	[+[+[+[+]+]+]+]+	(+)+)+)+)+)+)+)+)+)+



製品についてのお問い合わせは

本 社 ☎052(361)8211 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 東 支 社 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6

東京支店☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1-6-6 北関東支店 ☎048(667)4321 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396-1

東関東支店 ☎043(273)3360 〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7-1 南関東支店 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号

北 支 社 2022(238)8315 7984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目5-5

札 幌 支 店 ☎011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目 新 潟 支 店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74

中 部 支 社 2052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号 関西支社☎06(6786)3601 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号 広島支店 ☎082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1

高 松 支 店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号 九州支社 ☎092(281)3234 〒812-0029福岡市博多区古門戸町2番3号

修理についてのお問い合わせは



